MANUAL DEL PROPIETARIO

[redacted]

INDICE:

Introducción 3
Modo Armado De La Alarma 4
Ciclo De Disparo 4
Armado y Rearme Automático 5
Exclusión De Zonas 6
Confirmación De Disparo 6
Armando La Alarma Con El Control Remoto 7
Desarmando La Alarma Con El Control Remoto 8
Pánico 9
Canal Auxiliar 10
Modo De Valet 11
Desarme De Emergencia 12
Luz LED (Indicador) 13-14
Anti-Atraco 15-16
Sensor 17
Eliminación Del Sensor 17
Explicación De Funciones Programables 18-21
Programación De Funciones 22-23
Lista De Funciones Programables 24-27
Programación De Los Controles Remotos 28-29
Que Es La Protección ATV ??? 29
Guía De Referencia 30-31

CANAL AUXILIAR

Presione el botón Pequeño por 3 segundos.

MODO "VALET"

Con la alarma Desarmada, ***P***resione el botón de Valet por 3 segundos.

DESARME DE EMERGENCIA





Enciende la ignición del vehículo con la llave Y ***P***resione el botón de Valet una vez.

GUIA DE REFERENCIA:

ARMADO / DESARME DE LA ALARMA

Presione el botón de «Cierre» una vez.

ARMADO / DESARME DE LA ALARMA EN UN SEGUNDO VEHICULO

Presione el botón de «Apertura» una vez.

PANICO

Presione el botón de «Cierre» O «Apertura»
por 3 segundos.

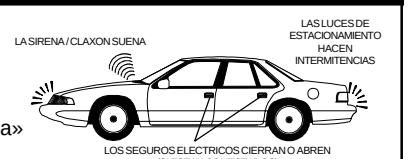

INTRODUCCIÓN:

Felicitaciones por su compra de un sistema de Omega Research & Development. Todos los sistemas de Omega vienen con dos controles remotos diferente y pueden operar hasta con cuatro controles remotos. Ningún control remoto es igual por lo que cada control viene con un código individual grabado en su microprocesador. De esta manera ni la fabrica puede duplicar el código.

MODO ARMADO DE LA ALARMA:

La alarma se puede Armar de dos maneras, automaticamente (Pagina # 5) o usando un control remoto (Pagina # 7). Al entrar la alarma en el modo Armado la Sirena/Claxon emite un tono, las luces de estacionamiento hacen una intermitencia, los seguros eléctricos cierran (si están conectados), el corte de arranque se activa, y la luz LED comienza una intermitencia lenta. En este modo, si cualquiera zona detecta una violación la alarma se dispara.

Un disparo consiste de lo siguiente:
- La Sirena/Claxon comienza a sonar para atraer atención.
- Las luces de estacionamiento comienzan una intermitencia.

CICLO DE DISPARO: El ciclo de disparo dura 30/60-segundos (Programable) a no ser que Desarmen la alarma usando un control remoto o el botón de Valet. Si todas las zonas protegidas están seguras al final del ciclo, la alarma se reactiva y continua vigilando contra otra violación. Si existe una zona abierta al final del ciclo, la alarma inicia otro disparo. Después de seis disparos consecutivos la alarma elimina la zona abierta hasta que esa zona cierre. El resto de las zonas se mantienen completamente protegidas. Al Desarmar la alarma después que ha habido un disparo, la Sirena/Claxon emite 4 tonos, las luces de estacionamiento hacen 4 intermitencias, y la luz LED indica cual zona fue violada (Pág #14)

3) Antes que pasen 10 segundos, presione el botón «PEQUEÑO» de cada control remoto por programar:

- Se pueden programar hasta cuatro controles remotos.
- La Sirena/Claxon emite un tono cada vez que un control se ha programado.

4) La alarma automaticamente sale del modo de programación al Apagar la ignición o si pasan 17 segundos sin entrada de programación.

- La Sirena/Claxon confirma la salida del modo con un tono largo.

QUE ES LA PROTECCIÓN ATV ???

La protección ATV y la Alerta De Programación se encuentran exclusivamente en productos de Omega Research & Development. Esta tecnología patentada le avisa cada vez que un control remoto ha sido programado y muestra cuantos controles remotos están programados a operar su sistema.

Alerta De Programación: Cada vez que se programa un control remoto, la alarma emite una serie de tonos cuando se enciende la ignición por 48 horas.

PROGRAMACION DE LOS CONTROLES REMOTOS:

La alarma esta equipada con PROTECCIÓN ATV y ALERTA DE PROGRAMACION que están explicadas en detalle en la pagina #29.

- La protección ATV usa la luz LED para mostrar el numero exacto de controles remotos que pueden operar la alarma.

- La Alerta De Programación le avisa al usuario que un control remoto ha sido programado en las ultimas 48 horas.

Nota: Al programar un control remoto nuevo, todos los controles remotos en la memoria se borran. Si existe algún control remoto anterior cual desean mantener, es necessario volver a programarlo junto con los nuevos.

Para programar controles remotos:

1) Enciende la ignición del vehículo.

2) Antes que pasen 10 segundos, presione el botón de "Valet" 5 veces

- La Sirena/Claxon emite un tono confirmando la entrada al modo.

ARMADO Y REARME AUTOMATICO:

ARMADO AUTOMATICO: Esta función programable permite que la alarma se Arme Automaticamente.

Al cerrar la ultima puerta después de haber apagado la ignición:
- La Sirena/Claxon emite un tono para confirmar que el procesó a comenzado
- La luz LED comienza una intermitencia rápida por 30 segundos

Al fin de 30 segundos la alarma se Arma.
- La Sirena/Claxon emite un tono
- Las luces de estacionamiento hacen una intermitencia
- Los seguros eléctricos cierran (si están conectados y programados)
- El corte de arranque se activa
- Y la luz LED comienza una intermitencia lenta para confirmar el Armado.

- Si se abre una puerta durante los 30-segundos antes que la alarma se Arma automaticamente, el procesó para y comienza de nuevo al cerrar la puerta.

Nota: *La alarma no puede Armarse Automaticamente si la ignición esta encendida o si existe una zona abierta.*

REARME: La alarma se puede programar para que en caso de un Desarme accidental, se Rearme automaticamente (Función programable #5 y #6)

EXCLUSIÓN DE ZONAS / CONFIRMACION DEL DISPARO

La alarma siempre se puede Armar usando el control remoto si la alarma No esta en el modo de "Valet" y la ignición esta apagada. Si la alarma esta en el modo de "Valet" las funciones de seguridad quedan apagadas y solamente las funciones de conveniencia y el pánico se pueden operar. (El modo de "Valet" explicado en Pág. #11)

EXCLUSIÓN DE ZONAS: Si existe una zona abierta al Armar la alarma usando el control remoto, la alarma automaticamente excluye la zona abierta hasta que la zona se "cierre", el resto de las zonas se mantienen protegidas.

- La alarma se puede programar (Función programable #12) para que la Sirena/Claxon confirme con tres tonos si una zona esta abierta al Armar la alarma usando el control remoto.

CONFIRMACION DEL DISPARO: La alarma tiene una memoria de disparo. Si durante el tiempo en cuál la alarma esta Armada sucede un disparo, al Desarmar la alarma usando el control remoto la Sirena/Claxon confirma el disparo emitiendo cuatro tonos, las luces de estacionamiento hacen 2-intermitencias, y la luz LED indica cual zona fue violada hasta que se encienda la ignición. (Tabla del LED en la pagina #14)

14) Anti-Atraco Activado Usando El Control Remoto: (•D)
Activado = Presione el botón de CIERRE: (1 tono de Sirena/Claxon)
Desactivado = Presione el botón de APERTURA: (2 tonos de Sirena/Claxon)

15) Anti-Atraco Activado A Través De Las Puertas Y La Ignic*ión:* (•D)
Activado = Presione el botón de CIERRE: (1 tono de Sirena/Claxon)
Desactivado = Presione el botón de APERTURA: (2 tonos de Sirena/Claxon)

16) Anti-Atraco Activado A Través De La Ignic*ión:* (•D)
Activado = Presione el botón de CIERRE: (1 tono de Sirena/Claxon)
Desactivado = Presione el botón de APERTURA: (2 tonos de Sirena/Claxon)

17) Confirmación De Sirena/Claxon Al Armar o Desarmar La Alarma: (•A)
Activada = Presione el botón de CIERRE: (1 tono de Sirena/Claxon)
Desactivada = Presione el botón de APERTURA: (2 tonos de Sirena/Claxon)

18) Tipo De Control Remoto: (Control de 2-Botones / •Control de 3-botones)
2-Botones = Presione el botón de CIERRE: (1 tono de Sirena/Claxon)
3-Botones = Presione el botón de APERTURA: (2 tonos de Sirena/Claxon)

9) Apertura De Seguros Al Encender/Apagar La Ignición: (•A)
Activado = Presione el botón de CIERRE: (1 tono de Sirena/Claxon)
Desactivado = Presione el botón de APERTURA: (2 tonos de Sirena/Claxon)

10) Ciclo De Disparo: (•30 / 60 Segundos)
30 segundos = Presione el botón de CIERRE: (1 tono de Sirena/Claxon)
60 segundos = Presione el botón de APERTURA: (2 tonos de Sirena/Claxon)

11) Pulso De Abrir Los Seguros Eléctricos: (•Singular o Doble)
Pulso Singular = Presione el botón de CIERRE: (1 tono de Sirena/Claxon)
Pulso Doble = Presione el botón de APERTURA: (2 tonos de Sirena/Claxon)

12) Confirmación Que Existe Una Puerta Abierta Al Armar La Alarma: (•D)
Activada = Presione el botón de CIERRE: (1 tono de Sirena/Claxon)
Desactivada = Presione el botón de APERTURA: (2 tonos de Sirena/Claxon)

13) Canal Auxiliar Desarma La Alarma / Modo De Arranque: (•Desarma)
Auxiliar con Desarme = Presione el botón de CIERRE: (1 tono de Sirena/Claxon)
Modo De Arranque = Presione el botón de APERTURA: (2 tonos de Sirena/Claxon)

• = Significa programación de fabrica.

ARMANDO LA ALARMA CON EL CONTROL REMOTO:

Para Armar La Alarma: ***Presione el botón de «Cierre»***

Al Armar:

- La Sirena/Claxon emite un tono. / Tres si una puerta esta abierta (Programable)
- Las luces de estacionamiento hacen una intermitencia.
- Los seguros eléctricos cierran. (Si están conectados)
- El corte de arranque se activa.
- La luz LED comienza una intermitencia lenta.

Nota: Si existe una zona abierta, la alarma automaticamente excluye la zona hasta que la zona se “cierre”, el resto de las zonas se mantienen protegidas.

Armado Silencioso: ***Presione el botón «Pequeño» dos veces***

DESARMANDO LA ALARMA USANDO EL CONTROL REMOTO:

<u>Para Desarmar La Alarma</u> : ***Presione el botón de «Apertura»***

<u>Al Desarmar</u>:

- La Sirena/Claxon emite dos tonos. / Cuatro tonos si ha sucedido un disparo.
- Las luces de estacionamiento hacen dos intermitencias./ Cuatro con un Disparo.
- Los seguros eléctricos abren. (Si están conectados)
- El corte de arranque se desactiva.
- La luz LED comienza una intermitencia rápida si la alarma esta programada para Rearme automático, si no se apaga.

<u>Desarme Seguro</u>: Si la Alarma se Desarma en pleno Disparo, los seguros se mantienen cerrados hasta que se presione el botón de «Apertura» de nuevo.

Nota: Si ha sucedido un disparo la luz LED indica la zona violada (Pág. #14).

<u>Desarme Silencioso</u>: ***Presione el botón «Pequeño» dos veces***

<u>4) Cierre De Los Seguros Eléctricos Al Armarse La Alarma</u>: (•D)
Cierre Activado = Presione el botón de CIERRE: (1 tono de Sirena/Claxon)
Cierre Desactivado = Presione el botón de APERTURA: (2 tonos de Sirena/Clax)

<u>5) Rearme Automático</u>: (•A)
Rearme Activado = Presione el botón de CIERRE: (1 tono de Sirena/Claxon)
Rearme Desactivado = Presione el botón de APERTURA: (2 tonos de Sirena/Clax)

<u>6) Cierre De Seguros Eléctricos Automático Al Rearmarse La Alarma</u>: (•D)
Cierre Activado = Presione el botón de CIERRE: (1 tono de Sirena/Claxon)
Cierre Desactivado = Presione el botón de APERTURA: (2 tonos de Sirena/Clax)

<u>7) Señal Constante Para Sirena o Pulsada Para Claxon</u>: (•Sirena / Claxon)
Sirena = Presione el botón de CIERRE: (1 tono de Sirena/Claxon)
Claxon = Presione el botón de APERTURA: (2 tonos de Sirena/Claxon)

<u>8) Cierre De Seguros Al Encender/Apagar La Ignición</u>: (•A)
Activado = Presione el botón de CIERRE: (1 tono de Sirena/Claxon)
Desactivado = Presione el botón de APERTURA: (2 tonos de Sirena/Claxon)

• = Significa programación de fabrica.

LISTA DE FUNCIONES PROGRAMABLES:

- Estas funciones están explicadas en las paginas # 18-21.
- El proceso de programación esta explicado en las paginas # 22-23.

• = Significa programación de fabrica.

1) Alimentación (Disparo Por Consumo): (•A)
Activada = Presione el botón de CIERRE: (1 tono de Sirena/Claxon)
Desactivada = Presione el botón de APERTURA: (2 tonos de Sirena/Claxon)

2) Demora De Activación De La Alimentación: (3 Segundos / •3 minutos)
3 Segundos = Presione el botón de CIERRE: (1 tono de Sirena/Claxon)
3 Minutos = Presione el botón de APERTURA: (2 tonos de Sirena/Claxon)

3) Armado Automático: (•A)
Activado = Presione el botón de CIERRE: (1 tono de Sirena/Claxon)
Desactivado = Presione el botón de APERTURA: (2 tonos de Sirena/Claxon)

PÁNICO:

Dependiendo de cual botón se usa para activar el Pánico, la Alarma funciona diversamente. El ciclo del pánico dura 60-segundos, pero se puede desactivar durante los 60-segundos usando el control remoto.

Para Activar el Pánico: ***Presione el botón de «Cierre» O «Apertura» por 3 segundos***

- La Sirena/Claxon suena.
- Las luces de estacionamiento comienzan una intermitencia.
- Si usaron el botón de «Cierre»: Los seguros eléctricos cierran y al final del Pánico la Alarma entra al modo Armado.
- Si usaron el botón de «Apertura»: Los seguros eléctricos abren y al final del Pánico la Alarma se mantiene Desarmada.

Para Desactivar el Pánico: ***Presione el botón de «Cierre» O «Apertura»***

- Usando el Botón de «Cierre» la Alarma entra el modo Armado.
- Usando el Botón de «Apertura» la Alarma se mantiene Desarmada.

CANAL AUXILIAR:

<u>Para Activar El Canal Auxiliar</u>: ***Presione el botón «PEQUEÑO» por 3 segundos***

<u>Notas</u>:

- La alarma viene programada para que se Desarme automaticamente cuando se activa el canal auxiliar (Función #13).
- La Sirena/Claxon confirma el Desarme con 2 tonos.
- Si la ignición del vehículo esta encendida el canal Auxiliar No se puede activar.

4) Después de haber escogido la función por programar, presione el botón del control remoto que corresponde a la opción deseada:

- Presione el botón de «Cierre» y La Sirena/Claxon emite 1 tono.
- Presione el botón de «Apertura» y La Sirena/Claxon emite 2 tonos.

NOTA: Es posible “Encender” y “Apagar” y volver a “Encender” y “Apagar” la función usando los botones del control remoto.

5) Para programar otra función, repitan las líneas #3-4.

- Para escoger otra función es necessario volver a presionar el botón de "Valet" el numero de veces que corresponde a el numero de la función por programar.

Ejemplo: Para programar la función #1, presiona el botón de “Valet" una vez y la Sirena/Claxon emite 1 tono.

6) Si pasan 7 segundos sin entrada de programación o si se enciende la ignición del vehículo, la alarma automaticamente sale del modo de programación.

- La Sirena/Claxon confirma la salida del modo con un dos tonos.

PROGRAMACION DE FUNCIONES:

La alarma tiene 18 funciones que son prográmales a través del modo de programación. Estas funciones están numerada en las paginas # 24-27.

Para entrar al modo de programación de funciones:

1) Encienda y <u>Apague</u> la ignición del vehículo.

2) Antes que pasen 10 segundos desde el momento que se apaga la ignición, presione el botón de "Valet" <u>5 veces</u>.

- La Sirena/Claxon emite un tono largo y corto confirmando la entrada al modo.

Programación:

3) Antes que pasen 7 segundos desde el momento de la entrada al modo de programación, presione el botón de "Valet" un numero de veces que corresponde al numero de la función por programar.

- La Sirena/Claxon emite el mismo numero de tonos para confirmar cual función fue escogida.

Ejemplo: Para cambiar la función #3, presiona el botón de "Valet" 3 veces y la Sirena/Claxon emite 3 tonos.

MODO DE "VALET":

En el modo de "Valet" todas las funciones de seguridad quedan apagadas y solamente las funciones de conveniencia como la apertura y el cierre de los seguros eléctricos y el canal auxiliar se pueden operar. En "Valet" la alarma no se puede Armar y no se Arma o Rearma automaticamente.

El modo de Valet esta diseñado para ocasiones en el cual seria inconveniente que la alarma este operando, por ejemplo en el caso que el vehículo este en el mecánico.

<u>Para Entrar Al Modo De "Valet"</u>: *Con la alarma Desarmada, presione el botón de Valet por 3 segundos con la ignición del vehículo encendida o apagada.*

- La luz LED se enciende fijamente confirmado la entrada al modo de "Valet".

<u>Para Salir Del Modo De "Valet"</u>: *Presione el botón de Valet una vez con la ignición del vehículo encendida o apagada.*

- La luz LED se apaga confirmando la salida del modo de "Valet".

DESARME DE EMERGENCIA:

Esta función permite Desarmar la alarma sin el uso de un control remoto. Esta función esta diseñada para ocasiones en el cual la alarma esta Armada o en pleno disparo y el control remoto esta sin batería, roto, o perdido.

“DESARME DE EMERGENCIA” CON LA ALARMA ARMADA:

a) Enciende la ignición del vehículo con la llave.

b) Antes que pasen 5 segundos, presione el botón de Valet.





Nota: Si es necesario hacer un “Desarme de Emergencia” y después desean entrar la alarma en el modo de “Valet”, simplemente mantengan el botón de Valet presionado por tres segundos con la ignición del vehículo encendida. La luz LED se ilumina fijamente confirmado la entrada al modo de Valet.

15) Anti-Atraco Activado A Través De Las Puertas Y La Ignic*ión:* (•D)
Esta función permite la activación del Anti-Atraco a través de las puertas y la ignición del vehículo. (Explicación completa en Paginas 15-16)

16) Anti-Atraco Activado A Través De La Ignic*ión:* (•D)
Esta función permite la activación del Anti-Atraco a través de la ignición del vehículo. (Explicación completa en Paginas 15-16)

17) Confirmación De La Sirena/Claxon Al Armar/Desarmar La Alarma: (•A)
Esta función permite activar/cancelar la confirmación de la Sirena/Claxon al Armar o Desarmar la alarma.

18) Tipo De Control Remoto: (Control de 2-Botones / •Control de 3-botones)
Esta función permite la opción que la Alarma funcione con controles remotos de 2 o 3-botones. La Alarma viene equipada con dos controles de 3-botones, pero puede funcionar con controles remotos especiales de 2-botones que usan un botón para Armar/Desarmar la Alarma y el segundo botón para operar el canal auxiliar.

9) Apertura De Seguros Al Apagar La Ignición: (•A)
Esta función permite que la alarma abra lo seguros cuando se apaga la ignición.

10) Ciclo De Disparo: (•30 / 60 Segundos)
Esta función permite la opción que el Ciclo de Disparo dure 30 o 60 Segundos.

11) Pulso De Abrir Los Seguros Eléctricos: (•Singular / Doble)
Esta función permite que la alarma emita un pulso singular o dos pulsos en serie para abrir los seguros eléctricos.

12) Confirmación Que Existe Una Puerta Abierta Al Armar La Alarma: (•D)
Esta función permite que la Sirena/Claxon emita 3 tonos de confirmación si existe una puerta abierta al Armar la alarma usando un control remoto.

13) Canal Auxiliar Desarma La Alarma / Modo De Arranque: (•Desarma)
Esta función permite que el Canal Auxiliar Desarme la alarma o inicie el modo de arranque.

14) Anti-Atraco Activado Usando El Control Remoto: (•D)
Esta función permite la activación del Anti-Atraco usando el control remoto.
(Explicación completa en Paginas 15-16)

LUZ LED: (INDICADOR)

La luz LED tiene cuatro funciones principales:

1) Muestra el "Estado" de la alarma:
Intermitencia lenta = La alarma esta Armada.
Intermitencia rápida = El procesó de Armado/Rearme automático ha comenzado.
Apagado = Alarma esta Desarmada sin Armado/Rearme automático.
Fijo = La alarma esta en el modo de "Valet".

2) Verifica cuantos controles están programado: (*Protección "ATV"*)
Por los primeros 10 segundos después de que se encienda la ignición del vehículo la luz LED hace una serie de intermitencias, separada por una pausa, que corresponden al numero de controles remotos que están programado en la memoria de la alarma. (Pagina # 29)

1 intermitencia /pausa = 1 control remoto programado.
2 intermitencias /pausa = 2 controles remotos programado.
3 intermitencias /pausa = 3 controles remotos programado.
4 intermitencias /pausa = 4 controles remotos programado.

3) Advierte que hubo un disparo y confirma cual zona fue violada:

Si durante el tiempo en cual la alarma esta Armada sucede un disparo, la luz LED indica exactamente cual zona fue violada. La memoria del disparo mantiene las ultimas cuatro violaciones hasta que se encienda la ignición del vehículo.

1 intermitencia /pausa = Disparo por consumo.
2 intermitencias /pausa = La zona de las *Capo o Maletero* fue violada.
3 intermitencias /pausa = La zona de el *Puertas* fue violada.
4 intermitencias /pausa = La zona de el *Sensor* fue violada.

4) Prueba de Zonas:

Cuando la Alarma esta Desarmada, la Luz LED indica cual zona o zonas están violadas. El LED muestra las zonas violadas en la secuencia en cual se violaron.

1 intermitencia /pausa = La Alarma detecta consumo.
2 intermitencias /pausa = La zona de las *Capo o Maletero* esta violada.
3 intermitencias /pausa = La zona de el *Puertas* esta violada.
4 intermitencias /pausa = La zona de el *Sensor* esta violada.

4) Cierre De Los Seguros Eléctricos Al Armarse La Alarma: (•D)

Esta función permite que la alarma cierre los seguros eléctricos al Armarse automaticamente (Función #3).

5) Rearme Automático: (•A)

Esta función permite que la alarma se Rearme Automaticamente en caso de un Desarme accidental. Si esta función esta activada, la alarma inicia un proceso de Rearme automaticamente cada vez que se Desarma usando un control remoto. La alarma se Rearma a los 90 segundos después del Desarme a no ser que la ignición del vehículo se encienda (Pág. #5).

6) Cierre De Seguros Eléctricos Automático Al Rearmarse La Alarma: (•D)

Esta función permite que la alarma cierre los seguros eléctricos al Rearmarse automaticamente (Función #5).

7) Señal Constante Para Sirena o Pulsada Para Claxon: (•Sirena / Claxon)

Esta función permite que la alarma emita una señal constante para operar una sirena o una señal pulsada para operar el claxon del vehículo.

8) Cierre De Seguros Al Encender La Ignición: (•A)

Esta función permite que la alarma cierre los Seguros al encender la ignición.

EXPLICACION DE FUNCIONES PROGRAMABLES:

La alarma viene con 18 funciones programables que permiten modificar el sistema

• = Programación de fabrica / •A = Función Activada / •D = Función Desactivada

1) Alimentación (Disparo Por Consumo): (•A)
Esta función dispara la alarma si detecta cambios en el consumo de corriente.

2) Demora De Activación De La Alimentación: (3 Segundos /• 3 minutos)
Esta función demora la vigilancia de la alimentación. La alarma espera 3 segundos o 3 minutos después de que se Arma la alarma para fijarse en cambios en el consumo. La espera de 3 minutos es para vehículos con ventiladores o otros equipos que operan por un tiempo después de que se apaga el vehículo.

3) Armado Automático: (•A)
Esta función permite que la alarma se Arme Automaticamente. Si esta función esta activada la alarma inicia un proceso de Armado automático al cerrar la ultima puerta después de haber apagado la ignición. (Explicación en la pagina # 5)

ANTI-ATRACO

La alarma viene equipada con un sistema de anti-atraco que se puede activar de tres maneras: Usando un control remoto o a través de la ignición y una puerta.

1) Activación del Anti-Atraco usando el control remoto: (Función #14)
Presione el botón de «**Apertura**» y el botón **«Pequeño»** juntos por 4 segundos con la ignición del vehículo encendida.

2) Anti-Atraco a través de la ignición y una puerta: (Función #15)
El anti-atraco se activa cada vez que se abre y cierra una puerta cuando la ignición del vehículo esta encendida.

3) Anti-Atraco a través de la ignición: (Función #16)

El anti-atraco se activa cada vez que se enciende la ignición del vehículo.

DESACTIVACION DEL ANTI-ATRACO: Para desactivar el anti-atraco presiona el botón de "Valet" antes que transcurran 63 segundos desde el momento de la activación.

Si el botón de "Valet" no se presiona el sistema de alarma comienza a pulsar la Sirena/Claxon a los 55 segundos por 8 segundos para avisarle al conductor que el Anti-Atraco esta por dispararse.

Si el botón de "valet" no se presiona durante los 63 segundos, el anti-atraco se dispara. La Sirena/Claxon comienza a sonar, las luces de estacionamiento comienzan una intermitencia, y a los 95 segundos el corte de arranque se activa.

Para desactivar el Anti-Atraco después de que fue disparado:

a) Apaga la ignición del vehículo.

b) Enciende la ignición del vehículo.

c) Antes que pasen 5 segundos, Presione el botón de "Valet".

ZONA DEL SENSOR :

La Alarma viene preparada para un sensor de doble zona con pre-alarma. La zona del sensor vigila contra violaciones en general. Si el sensor detecta una violación se dispara la alarma inmediatamente.

Zona De Pre-Alarma:: La zona de Pre-Alarma vigila contra violaciones pequeñas. Si la zona de Pre-alarma detecta una violación, la Sirena/Claxon emite una serie de tonos por 2-segundos.

Eliminación Del Sensor: Si la alarma viene equipada con un sensor, es posible desactivar temporalmente la zona del sensor. Todas las otras zonas se mantienen completamente protegidas.

Para eliminar el Sensor: Primero presione el botón de «Cierre» para Armar la alarma, y enseguida después presione el botón «Pequeño».

- La Sirena/Claxon emite un tono para confirmar la eliminación del sensor.